

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIE



**Product bevat scherpe randen, pas op met uw handen of draag veiligheidshandschoenen**

### Montage instructie PV Rain Drain \*

#### Benodigheden:

Accuschroefmachine.  
Meetlint of duimstok.

#### Stap 1 (foto 1)

Leg de PV Rain Drain aan de bovenzijde (nokzijde) van het onderste paneel.  
Laat het hoekprofiel 1cm uitsteken boven het paneel.



#### Stap 2 (foto 2)

Schroef de strip vast met de bijgeleverde zelftapschroeven. 20 cm van buitenzijdes naar binnen en in het midden van het paneel (hoogte).  
*Let op! De schroef dient recht in het paneel geschroefd te worden. Anders bestaat de kans dat het glas geraakt wordt en hierdoor beschadigd.*




#### Stap 3 (foto 3)

Bevestig het onderste paneel. Laat vervolgens het bovenliggende paneel zakken tot deze op het onderste paneel rust.  
Het paneel zal dus de zelftapschroeven raken.



#### Eindresultaat (foto 4)

De ruimte die ontstaat tussen het eerste paneel en het bovenliggende fungeert als een waterkering.  
Deze waterkering zal het water opvangen en via de onderzijde van het paneel op het dak geleiden.

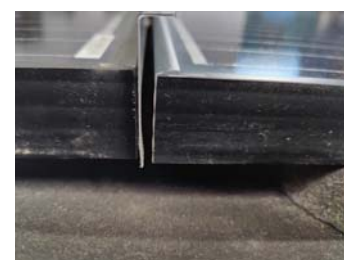

\* PV Solar Solutions is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schades en ongevallen als gevolg van de montage van de PV Rain Drain.